


# <商品説明>


CH-043 アクティブ知育ローラー商品パッケージ (ver.202212) より抜粋)

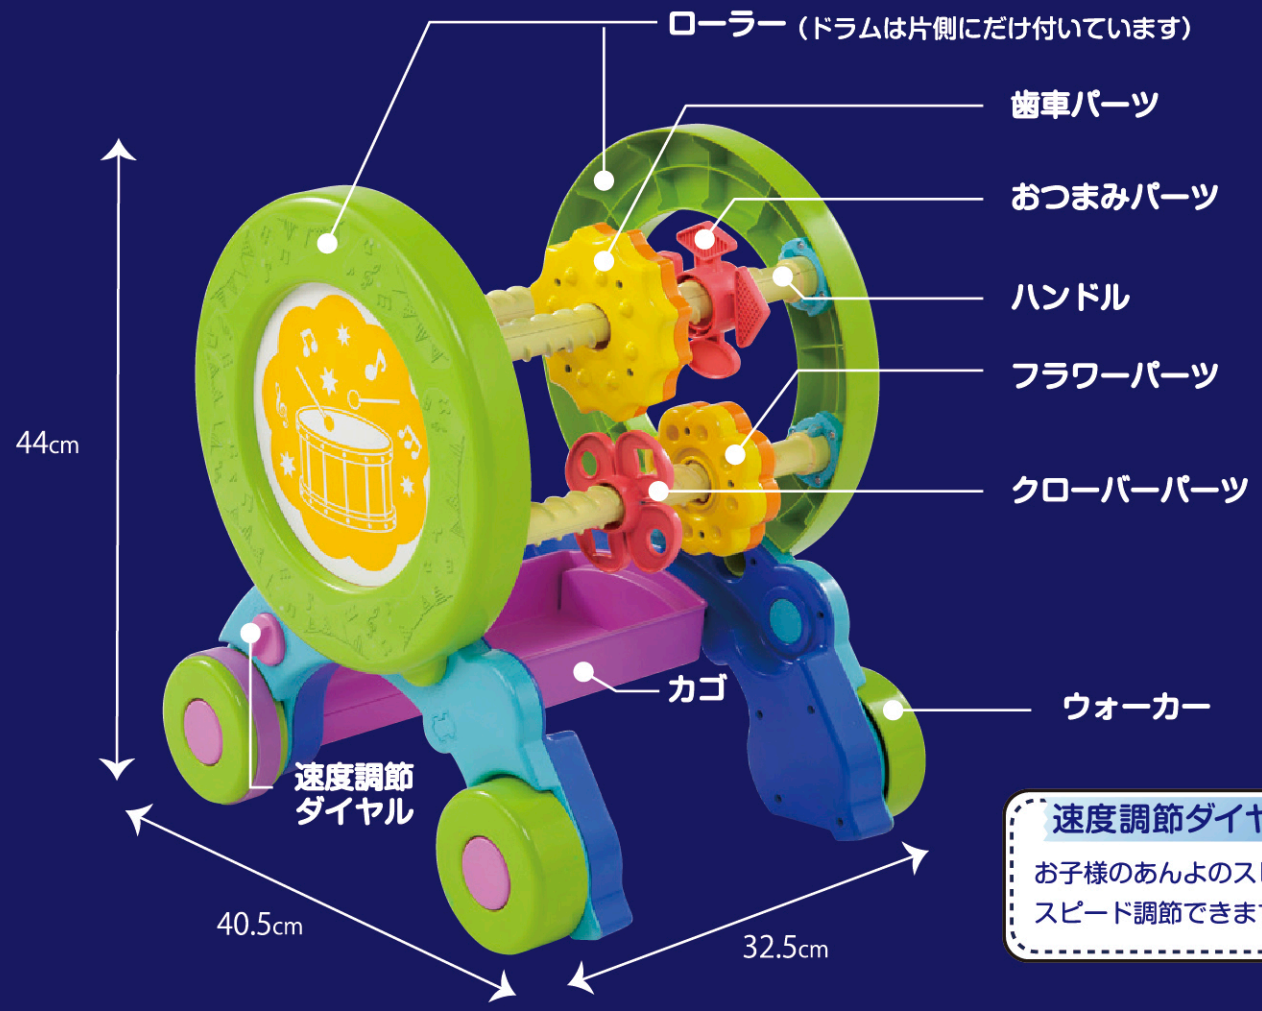


**速度調節ダイヤルについて**  
 お子様のおんよのスピードに合わせて、  
 スピード調節できます。




## <組み立て方>

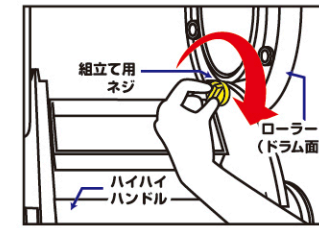


①ウォーカーに外側からローラーを奥までしっかりはめ込み、組み立て用ネジを使ってしっかりと固定します。反対側も同様に固定してください。  
 ※ネジがゆるまないように、しっかりと締めてください。

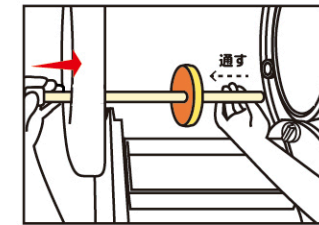

②一番下段のローラーの穴にハンドルを外側から通します。ローラーの内側からフラワーパーツをハンドルに通し、取り付けます。

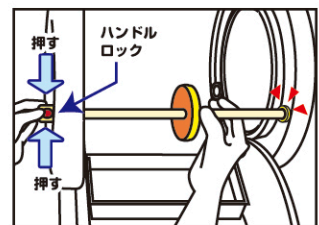

③ハンドルロックを両側から押しながら、ハンドルを反対側のローラーの穴に差し込みます。

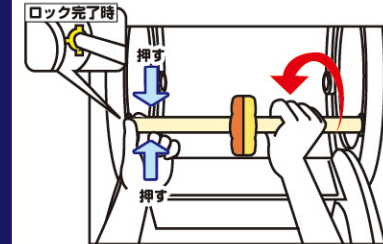

④ハンドルロックを両側から押しながら、矢印の方向にハンドルを回します。ハンドルロックが「カチッ」と音がしたら、ロックが完了します。他の2本のハンドルも同様に歯車パーツ・おつまみパーツ・クローバーパーツを取り付けて完成です。

これなら  
 置ける!

## 嬉しい3つのポイント

**1** テレビ台横に  
 置きやすい!



**コンパクト  
 設計**

**2** 壁や家具に  
 ぶつかっても安心♡




**角丸設計**

**3** 騒音&  
 床の傷付け防止



**保護クッション  
 ゴム付き**

~各パーツを交換・  
 取り外したいときは~

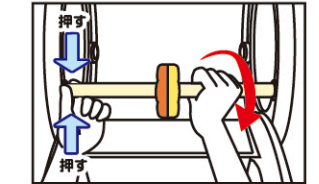

ハンドルロックを押しながら、④とは反対の方向にハンドルを回すと、ロックが解除されます。ハンドルを引き抜き、各パーツの交換、取り外しができます。

