

- 安全に、楽しく遊んでいただくため、組み立て、ご使用前に必ずお読みください。
- 組み立て・組み替えは必ず保護者の方が行ってください。
- この説明書の注意表示は抜粋です。パッケージ裏面の使用上の注意を必ずお読みください。
- この説明書は、捨てずに大切に保管してください。
- 説明の中の写真やイラストが実物と若干異なる場合がありますが、予めご了承ください。

セット内容

各パーツの形、名前を照らし合わせながら、部品が全部揃っているか確かめてください。


※単三電池 2 本使用(別売)



つかまり立ちの8ヶ月頃から... あっちこっちテーブルの組み立て方

①~⑦の手順に従って、間違えないように組み立ててください。
「エンドレスウォーカー」や「キッズシェルフ」に組み替える場合は、裏面の各組み立て手順に従って組み替えてください。


1 ボードに電池をセットする
ボード側面にある電池ボックスのフタのネジをドライバーでゆるめて開け、下図のように単三電池 2 本(別売)を入れてください。

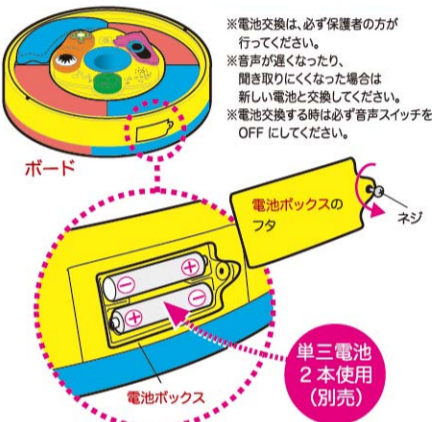

2 土台上にメイン支柱をはめる


メイン支柱と土台の突起と穴を合わせて、まっすぐ押し込んで、引っぱっても抜けないことを確認してください。(どの穴にどの突起を合わせてもかまいません)

！注意：安全上、一度はめると外せない仕様になっています。

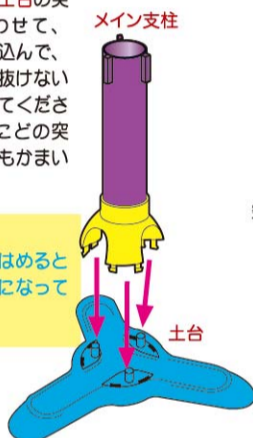

3 ボードにフタ(天板)を一旦取り付ける


④でボードを裏返す準備として、ボードのフタに2ヶ所ある穴にフタの突起を合わせて取り付けてください。

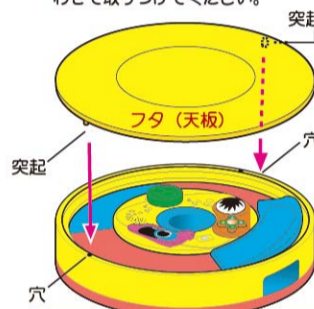


！注意：ボードを裏返す際はガタつきや破損を防ぐ為に、必ずフタを取り付けてください。

4 ボードにサブ支柱を取り付ける

フタを付けたボードを裏返し、サブ支柱 3 本を図のようにボードの外側の穴に差し込みます。サブ支柱のくぼみとボードの穴の突起を合わせ、しっかり差し込んで、引っぱっても抜けないことを確認してください。(どの穴にどのサブ支柱を入れてもかまいません。)

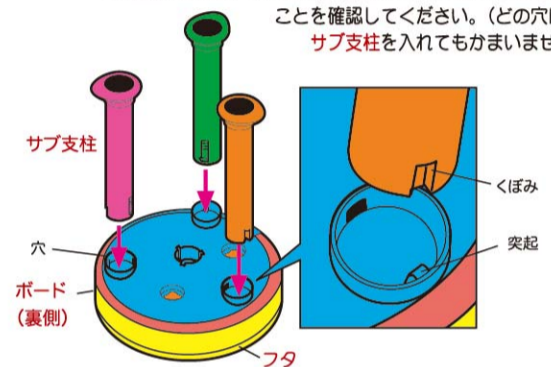


5 ボードにメイン支柱を取り付ける

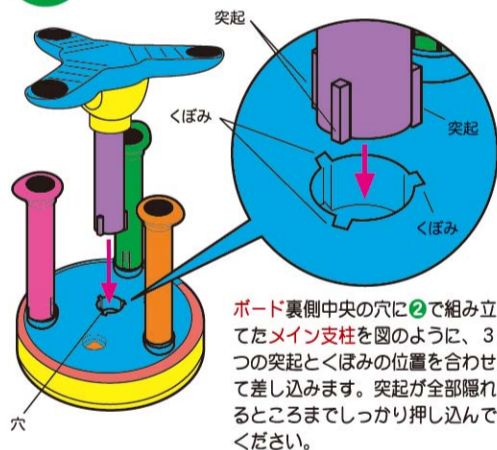

ボード裏側中央の穴に②で組み立てたメイン支柱を図のように、3つの突起とくぼみの位置を合わせて差し込みます。突起が全部隠れるところまでしっかり押し込んでください。


6 ボードの回転ロックダイヤル 2ヶ所を「止まる」に合わせる

！注意：安全のため、必ず「止まる」の状態でご使用ください。

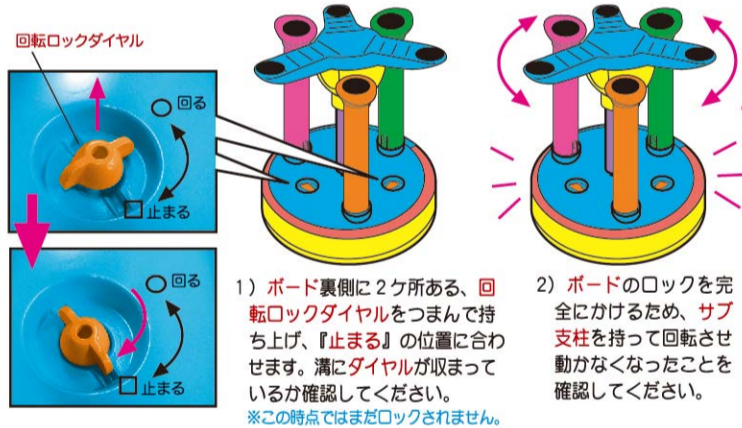


- 1) ボード裏側に 2ヶ所ある、回転ロックダイヤルをつまんで持ち上げ、「止まる」の位置に合わせます。溝にダイヤルが収まっているか確認してください。
※この時点ではまだロックされません。
- 2) ボードのロックを完全にかけられるため、サブ支柱を持って回転させ動かなくなったことを確認してください。

ボードの回転を止めるコツ

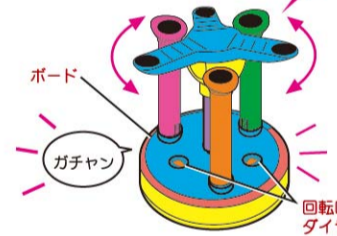

ボード裏側の「回転ロックダイヤル」を『止まる』の位置に合わせただけでは、回転はロックされません。その後、ゆっくりとボードを回転させると「ガチャン」という音と共にロックがかかるようになります。ボードを早く回すとロックがかかり難い場合がありますのでご注意ください。

7 ボードからフタを取り外す
ボードから、フタを取り外して片付けてください。

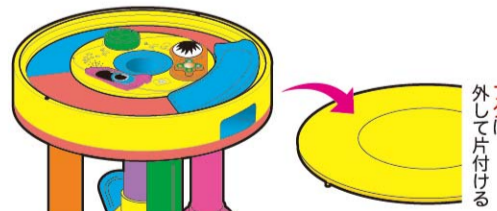

！注意：本体をひっくり返す際は、ボードとメイン支柱を一緒に持ってください。

あっちこっちテーブル 完成！

ボードの音声スイッチを ON にすると音が鳴るようになります。遊び終わったら、電池が消耗しないように必ず OFF にしておいてください。

！注意：裏面「共通注意」と下記「テーブル注意」に従ってご使用ください。



※ボードの音声は設計上、一箇所を押したまま違う箇所を押すと、後から押した音声に切り替わります。



遊び始める前にチェック！

※組み立てが終わったら、遊び始める前に、必ず保護者の方が以下のチェックをしてください。

- 支柱はボードから抜けないように、しっかり固定されていますか？
- ボード裏側の回転ロックダイヤル(2ヶ所)は『止まる』に合っていますか？
- ボードのロックがしっかりとかかり、回転しないようになっていますか？

テーブル注意

※安全に長くお使いいただくため、裏面の共通注意と合わせ、以下を必ずお読みください。

- テーブルとして遊ぶ時は、必ずウォーカー部を取り外して、ボードの回転ロックダイヤルを「止まる」に合わせ、テーブルが動かないか確認してからお使いください。
- ボール落としの投入穴や出口、ボード側面の押し手用差し込み口などの奥まで、手を入れないようにご注意ください。

あんよの練習に1歳頃から... エンドレスウォーカーの組み立て方

「あっちこっちテーブル」からの組み替え説明です。
①～④の手順に従って、間違えないように組み立ててください。※故障の原因になりますのでウォーカーで遊ぶ時以外はこの形にはしないでください。

1 ボードにフタを一旦取り付ける

裏面の説明の手順で組み立てた「あっちこっちテーブル」のボードにフタを一旦取り付けてください。



2 ボードの回転ロックダイヤル2ヶ所を「回る」に合わせる

回転ロックダイヤル

フタを付けたテーブルを裏返し、ボード裏側に2ヶ所ある、回転ロックダイヤルをつまんで持ち上げ、『回る』の位置に合わせ、サブ支柱を持って回転することを確認してください。

！注意：本体をひっくり返す際は、ボードとメイン支柱を一緒に持ってください。

3 ウォーカー部に押し手をセットする

図のように向きを合わせ、ウォーカー部の穴に押し手の細い方を差し込みます。奥までしっかり押し込んで引っぱっても抜けないことを確認してください。

4 フタを取り外し、ボードに押し手を取り付け

ボードからフタを取り外して片付けてください。次に③で組み立てた押し手をボード側面の差し込み口に奥までしっかり差し込んで、引っぱっても抜けないことを確認してください。

エンドレスウォーカー完成!

ウォーカーはテーブルを軸にして回ります。

！注意：後方部への転倒を防ぐため、ウォーカーは一方（時計方向）にしか回りません。下記の「共通注意」と右記「ウォーカー注意」に従ってご使用ください。



遊び始める前にチェック!

- 支柱はボードから抜けないようにしっかり固定されていますか？
- ボード裏側の回転ロックダイヤル（2ヶ所）は「回る」に合っていますか？
- 押し手、ウォーカー部は、はずれないようにしっかり差し込まれていますか？
- ウォーカーが回転するコースに、障害物はありませんか？

ウォーカー注意


- ※安全に長くお使いいただくため、共通注意と合わせ、以下を必ずお読みください。
- ウォーカーとして遊ぶ時は、必ずボードの回転ロックダイヤルを「回る」に合わせて使用してください。「止まる」のまま使用すると、破損や転倒の恐れがあります。
 - 機構上、ウォーカーの回転方向は、時計回りの一方だけです。必ず時計回りの方向を向き、押し手をしっかり持って遊んでください。無理に逆回転させると破損や転倒の恐れがあります。
 - ウォーカーで遊ばない時は、必ず回転ロックダイヤルを「止まる」に合わせて、ウォーカー部を取り外してください。

3歳頃から... キッズシェルフの組み立て方

「エンドレスウォーカー」からの組み替え説明です。
①～③の手順に従って、間違えないように組み立ててください。

1 「エンドレスウォーカー」から、押し手とウォーカー部を取り外す

押し手裏側にあるレバーを『⇒はずす』の方向に引きながら押し手を引き抜いて外してください。

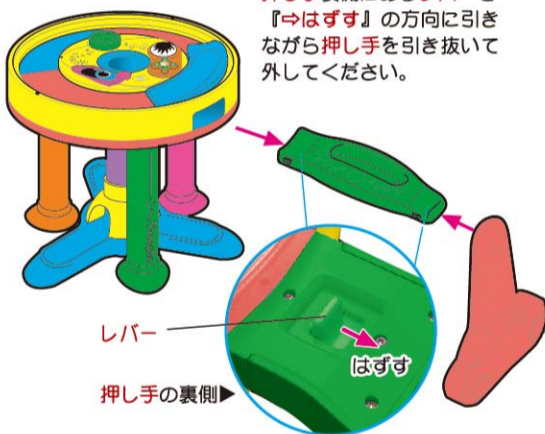

2 ボードにフタを取り付ける

ボードのフタに2ヶ所ある穴にフタの突起を合わせて取り付けてください。

3 テーブルの回転ロックダイヤル2ヶ所を『止まる』に合わせる

回転ロックダイヤル

！注意：本体をひっくり返す際は、ボードとメイン支柱を一緒に持ってください。

フタを付けたテーブルを裏返し、ボードの裏側に2ヶ所ある回転ロックダイヤルをつまんで持ち上げ、『止まる』の位置に合わせ、ボードを回転させ、動かなくなったことを確認してください。※表面③の「ボードの回転を止めるコツ」もご確認ください。

キッズシェルフ完成!

！注意：下記の「共通注意」と「シェルフ注意」に従ってご使用ください。また、危険ですので、シェルフの上に絶対に乗らないでください。




使う前にチェック!

- 支柱はボードから抜けないようにしっかり固定されていますか？
- ボード裏側の回転ロックダイヤル（2ヶ所）は「止まる」に合っていますか？
- ボードの回転ロックがしっかりとかかり、回転しないようになっていますか？

<支柱を取り外したい時は...>

フタを付けたテーブルを裏返し、中央のメイン支柱をまっすぐに引き抜きます。3本のサブ支柱は、右図のように付け根部分を押しながら、まっすぐ上に引き抜いてください。

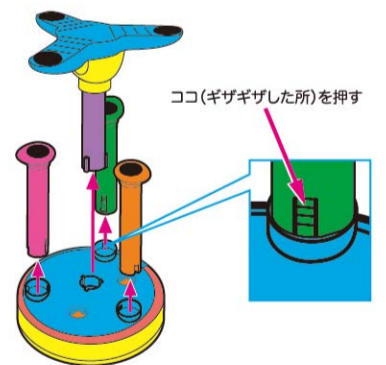

シェルフ注意

※安全に長くお使いいただくため、共通注意と合わせ、以下を必ずお読みください。

- シェルフとして使う時は、必ずウォーカー部を取り外して、ボードの回転ロックダイヤルを「止まる」に合わせ、動かないか確認してからお使いください。
- シェルフの上には、20kgを超えたものを乗せないでください。また、ものは重さが均等にかかるように乗せてください。ものを乗せずたり、片側に重さが片寄ったりすると、転倒し、思わぬ事故を招く場合があります。

共通注意

※安全に長くお使いいただくため、使用形態別の注意と合わせ、以下を必ずお読みください。

- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- 本品の上に乗らないでください。破損や転倒の恐れがあります。また、商品の下に落ち込んだりすると危険ですのでおやめください。
- 対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、不安定な場所や、転倒・落下の危険があるような場所、火気のそば、屋外での使用はおやめください。
- 直射日光に当てないでください。
- 電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・充電式電池は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+（プラス）・マイナスを確認して正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一電池から漏れた液が目に入った時は、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は、水で洗ってください。
- 遊んだ後はスイッチを必ず切り、長時間使用しない時は、電池を外してください。
- 電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- 組み立て・組み替えは必ず保護者の方が行ってください。組み立て前のパーツをお子様には絶対に与えないでください。思わぬ事故の危険があります。また、ご使用ごとに部品のゆるみや外れがないか、各部がしっかり固定されているか、確認してから遊ばせてください。
- ボードやタイヤなどの可動部分に手や足、髪の毛や衣服などを挟まれないように注意してください。
- 包装に使用しているビニール袋は、商品開封後は速やかに廃棄してください。
- 一人遊び専用です。複数人で遊ぶと、本体に無理な力が加かって転倒・破損する恐れがありますので、おやめください。