

保証書

商品の保証について

この度は「テディハグ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 この製品は、当社が取り決めました厳密なる品質管理および検査を経てお届けいたしております。
 しかし、万が一、お届け時に欠陥や不具合があった場合、また「取り扱い説明書」「成長サポートガイド」に従った正常な使用状況で保証期間内に商品の不具合が発生した場合は品質保証規定に基づき、本書保証書を以て部品交換の対応をさせていただきます。

- お買い上げ後、お客様名、ご住所、お買い上げ日、販売店名をただちにご記入願います。
- 本保証書を紛失なされた場合、再発行致しませんので大切に保管してください。
- 本保証書は本書に明示した期間、条件に基づき保証をお約束するものです。従ってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証書に関するお問い合わせ、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がございましたら、当社お客様相談係にお問い合わせください。

（品質保証規定）

◇保証を受けるための条件

- ・本保証書及びレシート（またはそれに代わる購入日の証明となるもの）のご提示がないと、保証は受けられませんのでご注意ください。
- ・本保証書は日本国内で使用されたものみに適用されます。日本国外に持ち出す場合は、その時点で無効となります。

◇保証適用に除外されるものについて

- ・次に示すものに起因する故障は保証期間内でも保証の対象となりません。（お客様のご負担となりますのでご注意ください。）

- | | |
|--|---|
| 1) 「取り扱い説明書」「成長サポートガイド」の注意事項をお守りいただけなかった場合。 | 9) 床、マット、壁面材などの化学反応、かびやダニ、結露など室内環境に起因して生じたもの。 |
| 2) 組み立て時の間違いによる場合。 | 10) お手入れ、点検の不十分、保管場所の不備により生じたもの。 |
| 3) 組み立て後や使用前に人為的に生じた傷や破損。 | 11) お客様が紛失された部品。 |
| 4) 使用上の不注意・誤使用によるもの。 | 12) 不特定多数の方がご利用になる環境下でご使用された場合。 |
| 5) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによるもの。 | 13) その他不適切な取り扱いと判断される場合。 |
| 6) ご使用に伴い発生する摩耗、経年変化(ベルトのボタン穴の伸びを除く)、汚れ、キズ。 | |
| 7) お客様ご自身により改造したもの。 | |
| 8) 火災、えん害、異常電圧、地震、かみなり、風水害、その他天災地変、公害などにより生じたもの。 | |

◇ベルトの保証内容

- ・ベルトのサイズがお客様の体型に合わず、当社が危険と判断した場合は、特注品と交換させていただきます。
- ・ご使用されるうちにボタン穴が広がることにより、ベルトが外れやすくなったり、ベルトの両側をしっかりとめることが不可能となった場合、保証期間内であれば、新しいものと交換させていただきます。
- ・ご使用に伴う汚れ、キズ等、使用に影響のない外見の経年変化は保証の対象になりません。
- ・新型が売り出された場合は、新型での交換となる場合があります。

◇部品の保有期間

保証期間経過後でも性能を維持するための補修機能部品は、保有しております。（製品の製造中止後5年間）
 ただし、新型が売り出された場合は新型で保有しておりますので、交換の際、外見や仕様の違う代替品で対応させていただく場合があります。予めご了承ください。

お名前	フリガナ		品名	テディハグ
ご住所	フリガナ 〒		品番	KG-010 / KG-011
お買い上げ日	年	月	保証期間	お買い上げ日より 1年間 (ベルトのみ2年間)
販売店名	※ご購入日またはそれに代わる購入日の証明となるものを一緒に保管してください。		発売元	ピープル株式会社 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋 保証についてのお問い合わせは お客様相談係まで ☎03(3862)3739 電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く） 10:00～12:00・13:00～16:00

テディハグ

保証書付き・取り扱い説明書

保存版

大切に保管してください。

取説201806

- 対象月齢：1ヶ月から（「ベビーチェア」としての使用は首がすわったら（3～4ヶ月頃から））
- 座面耐荷重…70kg

室内用

意匠登録済
生産物賠償責任保険付

⚠安全上の注意（ちゅうい）保護者の方へ 必ずお読みください。

組み立て時の注意

- 「取り扱い説明書」「成長サポートガイド」を必ずお読みください。また、読み終わった「取り扱い説明書」「成長サポートガイド」は大切に保管してください。
- 商品や部品を人にぶつける、振り回す、上から踏むなど、乱暴な扱いをしないでください。破損や怪我の原因になります。
- 包装に使用しているビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 組み立てにとりかかる前にセット内容を点検してください。欠品や不良がありましたらご使用を中止し、ピープルのお客様相談係までご連絡ください。代替部品を使ったり、欠品のある状態での使用は思わぬ事故の危険があります。
- 組み立ては、必ず保護者の方がお子様の手が触れない場所で行ってください。また、きちんと組み立てられていないと、すき間に指や衣類、体の一部をはさんだり、破損、転倒の恐れがありますので、注意してください。

設置上の注意

- 直射日光、ストーブやアイロンなどの火の気や高温のモノ、割れやすいモノや落下する恐れのあるモノなどの危険物のそば、階段やベランダの出入口など転落・転倒の原因になる段差のある所、座布団などの障害物のある所、テーブルの上など高い所、および屋外では絶対に使用しないでください。（室内専用です。）
- 水平な場所に、水平を保つように置いてください。不安定なまま使用すると、転倒や破損の原因になります。特に、ベッドやソファなど柔らかい表面の上では絶対に使用しないでください。商品が転倒しお子様が窒息する恐れがあります。
- 浴室などでは使用しないでください。
- 自動車、自転車などでは使用しないでください。
- フローリングや畳など傷つきやすい床面で使用される場合は、カーペットなどの敷物を敷いての使用をおすすめします。床面の傷・破損の防止になります。
- 商品を移動する時は、必ず大人の方が持ち手を持ち、本体を支えて行ってください。本体の王冠や耳、ベルトやおもちゃホルダーだけを持って本体を持ち上げると、落下し、破損や怪我の原因になります。

取り扱い上の注意

- ご使用前に必ず、脚のゆるみや、ガタつきなどの異常がないか確認してください。もし異常が見つかった場合は、そのまま使用せず、脚を締め直すなど、適切な処理をした上で、使用してください。
- リクライニングの調整・固定は必ず大人の方が行って、固定されていることを確認してから使用してください。その際、手や指をはさまないようにご注意ください。
- 常に保護者の目の届く場所で使用し、お子様を付き添いなしで一人にしないでください。
- 他のお子様やペットなどが商品に触らないよう注意をしてください。転倒したり、背もたれが急に動くなど思わぬ事故の恐れがあります。お子様の使用状況が安全であることをご確認ください。
- 用途外の使用は絶対にしないでください。
- 下記のような使用法は大変危険です。用途外の使用により、リクライニングギアなどの破損や、お子様の怪我の原因になります。保護者の方がよくご注意、ご指導ください。
 - × 商品に乗って、飛び跳ねること。 × 商品から飛び降りること。 × 商品をガタガタ揺らすこと。
 - × お子様だけで二人以上で乗ったり、座ったりすること。 × 座面や背もたれに立つこと。
 - × ひじかけから、極端に体を乗り出すこと。 × 横向きや後ろ向きで座ったり、正座など危険な座り方をすること。
- 不安定な姿勢で座らせないでください。
- 使用してよいお子様の年齢は新生児期を過ぎた生後1ヶ月からで、座面耐荷重は70kgです。制限を超えて使用しないでください。破損や怪我の原因になります。首がすわるまでは、背もたれを最も倒した位置で使用してください。「ベビーチェア」としての使用は、首がすわってからです。
- 「チェア」として使用の際、お子様が立ち上げられるようになる前は、必ずベルトを付けてご使用ください。
- お子様が立ち上げられるようになると、自分で立ち上がろうとし、転倒の恐れがあります。ベルトを外してお使いください。
- 使用できる対象年齢には個人差があります。お子様が立ち上げられるようになる前にベルトが外れやすくなったり、ベルトの両側をしっかりとめることが不可能となった場合や、サイズが合わない場合は、使用を一旦中止し、ピープルのお客様相談係までご連絡ください。
- 連続使用時間は1時間以内が目安です。お子様の身体に負担がかかる恐れがあります。特に腰がすわっていないお子様の長時間の使用はおやめください。
- 一時的な昼寝などには使用できますが、夜間就寝用などの長時間のベッドとしてご使用はできません。また、お昼寝にご使用の際も必ず保護者の目の届く範囲で使用してください。お子様の予期せぬ動きにより、転倒などの恐れがあります。
- お子様を乗せたまま、リクライニング調整、本体の持ち上げ・引きずりなどの移動は危険ですので絶対におやめください。
- ベルトやおもちゃホルダーを手足・指・首などに巻きつけたりしないでください。血が通わなくなったり、窒息する恐れがあります。
- おもちゃホルダーの面ファスナーにゴミやホコリが付着すると、外れやすくなります。ゴミやホコリを取ってお使いください。
- 安全のため、商品に破損・変形・亀裂・ゆるみなどがある場合は、使用を中止してください。

<発売元>

ピープル株式会社

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋

商品のお問い合わせはお客様相談係まで…

☎ 03(3862)3739 <電話受付時間>月～金曜日(祝日を除く)10:00～12:00・13:00～16:00

※製品の仕様は、品質向上のため、予告なく変更する場合があります。そのため、表示している写真やイラストと製品の色・形等が多少異なる場合があります。また、同一製品の中でも多少異なる場合があります。予めご了承ください。

セット内容 ~必ず購入後すぐに保護者の方がご確認ください。~



輸送上、まれに部材に傷をつけてしまう場合がありますので、商品を開封後、組み立て前に部材の傷や欠損がないかをご確認ください。万一、不良パーツがあった場合、商品の組み立てをやめ、本書表紙に記載してある弊社「お客様相談係」までご連絡ください。組み立て後は部材の交換ができなくなる場合がありますので、予めご了承ください。

- 本体…1個
※カバーは外せません。
無理に外さないでください。
※ファスナーは製造上設けたものです。
取り外しのためではありません。
- 脚…2個
- ベルト…1個
おもちゃホルダー付き
- 保証書付き・取り扱い説明書…1冊
※本書
- サポートクッション…1個
- 成長サポートガイド…1冊

組み立て方法

〈組み立て前に必ずお読みください。不用意・不適切な組み立ては事故につながる恐れがあります〉

※組み立て作業中の事故・破損について弊社は一切の責任を負いません。

- 必ず、表紙の注意事項および別紙の「成長サポートガイド」もお読みください。
- 組み立ては、必ず保護者の方が行うようにしてください。

1 脚を取り付けます


時計回りに回らなくなるまでしっかり締めてください。

脚を取り付けたら、以下の点を必ずチェックしてください。




チェック!

- 座面を手で押したときにぐらつきませんか?
- 床との接地面は浮いていませんか?

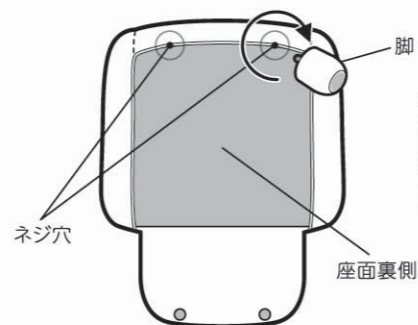

※本体と脚がこすれ合い、カチカチと音が鳴る場合がありますが、不良ではありませんのでご安心ください。

2 リクライニング調整をします

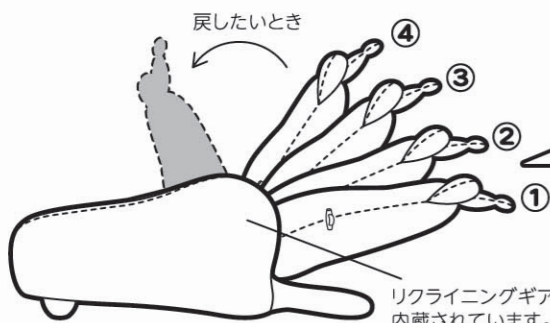

※リクライニング調整、固定は必ず大人が行ってください。
その際、手や指をはさまないようご注意ください。
※お子様を乗せたままでのリクライニング調整は大変危険ですのでおやめください。

リクライニングは4段階切り換えになっていますので、お子様の成長やごきげんなどに合わせて①②③④のお好みの角度でご使用ください。



背もたれが固定されていることを確認してから使用してください。

- 「カチ」と音がした所で止めますと固定できます。
- 水平側に戻したい時は、90度以上前方に押しすと、ロックが解除になり①に戻ります。
※ロック解除の際には特に音はしません。
※①から④までの角度調整途中で、その位置より低い角度に戻すことはできません。


3 ベルトを座面(1ヶ所)に取り付けます

①しゅう面が表です。



②お子様の体型に合わせて、ボタン穴の位置を選んでとめてください。

※5でお子様の両脇のボタンをとめた時、ベルトがお子様の胸までしっかり包み込み、股にゆるみなくフィットしているかご確認ください。

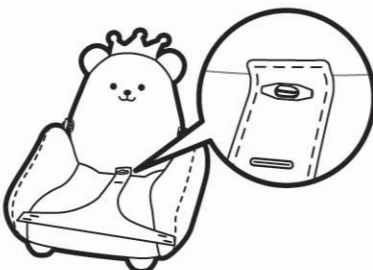


※ボタン穴は外れ防止のため、予めきつめに設定されています。最初のうちは、取り付けの際、きつく感じるかもしれませんが、ご了承ください。

※「チェア」としてお使いいただく際、自分で立ち上がれるようになるまで(1歳頃まで)は、必ずベルトを付けてください。

4 サポートクッションを取り付け、お子様を乗せます

ベルトの上から右図のようにサポートクッションを取り付け、お子様を乗せます。
※腰への負担を軽減するため、サポートクッションは常に付けて使用することをおすすめします。

※目安として、背もたれが低い位置(リクライニング角度①②)の場合はクッションがお子様の腰に、背もたれが高い位置(リクライニング角度③④)の場合はクッションがお子様のお尻に当たるように調節してください。

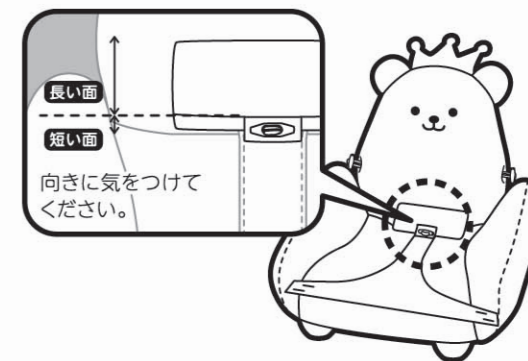

5 ベルトを両脇(2ヶ所)に取り付けます

①お子様の腕は、ベルトの外側に出します。

※腕をベルトの内側に入ると、体が下がって顔がベルトに埋もれてしまう恐れがあり、危険です。



②お子様の体型に合わせて左右のボタンをとめます。

※使い始めは生地がかたく、きつく感じる場合があります。お使い頂くことで自然となじみますので安心ください。

※ベルトがゆるすぎて体をのけぞらせたり、イスから体はみ出るほど前後左右に大きく動いたりしていると、イスが転倒する恐れがあり、危険です。



③ボタンをとめた後、ボタンが外れにくいように、ボタン穴とボタンが十字になっていることをご確認ください。



お子様を座らせたら、以下の点を必ずチェックしてください。



チェック!

- ベルトの股の部分がゆるみなくフィットしていますか?
- お子様の腕は、ベルトの外側に完全に出ていますか?
- ベルトの上端が、お子様のわきの下部分にきていますか?
- お子様の上体が、前後左右にぐらぐらしたりしませんか?
- 両側のボタン穴とボタンが十字になっていますか?

上記に当てはまらないときは3まで戻って、股下のボタン穴の位置から見直してください。
ボタン穴の位置を変えてもお子様にサイズが合っていない場合は、下記「ベルトサイズ対応サービス」にご相談ください。

ベルトサイズ対応サービス



お子様の体型によっては、ベルトがきつい・ゆるい等、サイズが合わない場合があります。そのままお使いいただくのは大変危険ですので、お早めにご相談ください。状況をお伺いし、対応させていただきます。

※ご使用されるうちにボタン穴が広がることにより、ベルトが外れやすくなったり、ベルトの両側をしっかりとめることが不可能となった場合も、対応させていただきます。

ベルトサイズ対応サービスのお申込み、その他商品についてのお問い合わせは、ピープルお客様相談係まで

☎03(3862)3739 電話受付時間：月～金曜日(祝日を除く) 10:00～12:00・13:00～16:00

※商品をご使用の際は、必ず保護者の目の届く場所で使用し、お子様を付き添いなして一人にしないでください。
※無理なご使用はおやめください。



おもちゃホルダーの使い方

好きなおもちゃを付けて面ファスナーで長さを調節してください。



持ち運び方法

脚を外側に向けて持ち手を持ち、本体を支えて持ってください。

※本体の王冠や耳・ベルトやおもちゃホルダーだけを持って持ち上げないでください。

【お手入れについて】

本商品にはファスナーが付いていますが、カバーを取り外すことはできません。クッション材を入れるために製造上設けたものなので、絶対に開けないでください。詳しいお手入れ方法は、別紙「成長サポートガイド」をお読みください。

【廃棄について】

商品本体、部品などを廃棄する時は、各自治体の指示内容に従って処理してください。