

ラッコハグ plus 取り扱い説明書

Color:ソフトアプリコット

品番 PI-036

取説202211



生産物賠償責任保険付

特許出願中

保存版 大切に保管してください。

セット内容

●ラッコハグ(本体)

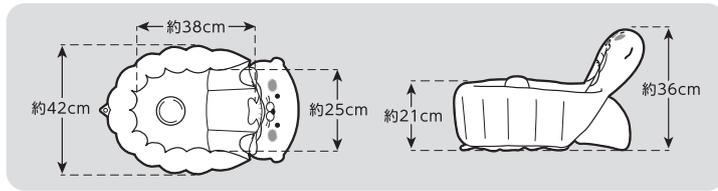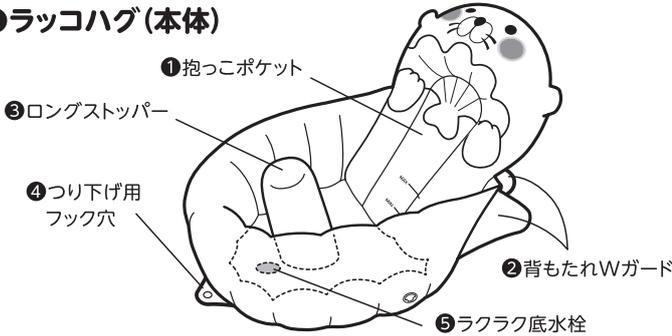

アンケートにご回答くださった方には
抽選でプレゼント!

※接続料・通信料はおお客様負担となります。※予告なく変更・終了する場合があります。



●ハンドポンプ ●取り扱い説明書(本書) ●サポートガイド



※ラッコハグのみにご使用ください。
※お子様の口や目に入らないように
使用・保管してください。



対象年齢

0カ月から2歳頃まで ※必ず「サポートガイド」もお読みください。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

< 思わぬ事故を防ぐため、以下の点にご注意ください >

- お子様は思わぬ動作をしますので、使用中は必ず保護者の方がお子様に手の届く範囲で付き添い、絶対にお子様から目を離さないでください。
- 「取り扱い説明書」「サポートガイド」の説明を必ずお読みいただき、いつでも見られる場所に保管してください。
- 使用場所は平らで安定した場所に置いて使用してください。浴槽のフタや椅子の上、浴槽やプールの水上など不安定な場所では使用しないでください。
- 空気の量は本体のサイズを参考に入れてください。過剰に入れてしまうと本体が伸びて大きくなり、破損しやすくなります。少なすぎると思わぬ事故の原因となる可能性がございます。
- 使用の度に、必ず本体の空気の量が適切か、また、空気漏れがないかを確認してください。
- 本体内側「MAX」ライン以上のお湯を入れしないでください。
- お子様の耳や口にお湯や泡などが入らないように十分注意してください。
- 周りに火気や熱いもの、鋭利なものや、水栓などの突起の当たらないところでご使用ください。
- 「取り扱い説明書」「サポートガイド」の使用以外での使用は絶対におやめください。重大な事故につながる恐れがあります。
- 包装に使用している袋は、商品開封後速やかに廃棄してください。
- ハンドポンプは必ず保護者の方が使用してください。使用後は、お子様の手の届かない所に保管してください。



注意(ちゅうい)

- お子様を「抱っこポケット」や背もたれ、本体の側面に乗せたり、立たせたりしないでください。お子様が転倒しケガをする恐れがあります。
- お子様が嫌がる場合は転倒によりケガの危険がありますので、使用を中止してください。
- 適応年齢は目安ですので、体格が合わない場合は使用を中止してください。
- 肌がかぶれるなどの症状が生じた場合は使用を中止してください。
- 無理にひねったり引っ張ったりすると破損の原因になります。
- 浴室乾燥機や暖房器具、直射日光など、高温となる場所や方法での乾燥や保管はおやめください。空気を入れすぎた状態で保管すると、内部の空気が膨張して、本体が破裂・破損する可能性があります。
- ご使用後はタオル等で水気を拭き、高温にならない風通しのよい場所で乾燥・保管してください。
- 給湯時は「ラクラク底水栓」をしっかり押し込んでください。
- 本体は消耗品です。安全のため、弾力がなくなったり、変形・劣化・破損した製品は廃棄してください。

<発売元> ピープル株式会社

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋
ピープルホームページ…<https://www.people-kk.co.jp/>

商品のお問い合わせはお客様相談係まで…

☎ 03(3862)3739 <電話受付時間>月～金曜日(祝日を除く)10:00～12:00・13:00～15:00

※製品の仕様は、品質向上のため、予告なく変更する場合があります。
そのため、表示しているイラストと製品の色・形等が多少異なる場合があります。また、同一製品の中でも多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



使用方法


空気の入れ方・その他詳しい使い方は公式HPをチェック!

空気の入れ方

1 本体にある①～⑤の5つの空気栓から、付属の「ハンドポンプ」を使用し、空気を入れてください。

※空気を入れすぎると、破損の原因になります。
また、空気が少ないと安定感が悪くなり危険です。付属の「ハンドポンプ」を使用し、「抱っこポケット」「ロングストッパー」が安定して立つまでふくらませてください。

2 空気栓を確実に閉め、本体内部に差し込みます。

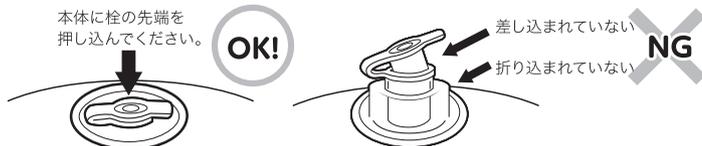

※空気栓は、栓と弁の二重構造になっていますが、弁は空気の急激な漏れを防ぐ補助弁であり、空気を完全に止めるものではありません。
ご使用の度に空気漏れがないか空気が十分に入っているか確認してください。



湯温と湯量の調整

※水(お湯)を入れる前に必ず、「ラクラク底水栓」をしっかり押し込んでください。
※本体に水(お湯)を入れたまま、お子様を乗せたままの移動は行わないでください。落下などにより怪我の危険や破損の原因になります。

湯温

お湯の温度を適温(37℃～40℃)に調整します。



50℃以上 NG ※本体が破損する恐れがあります。

37℃～40℃ 適温

30℃以上 プチプール(目安)

※プチプールで使用する場合は、30℃以上を目安に季節に合わせて調節してください。


50℃以上 NG

湯量

※お子様が入らない状態

用途に合わせて、本体内側の「MAX」か「MIN」のラインまでお湯を入れます。

MAX以上 NG

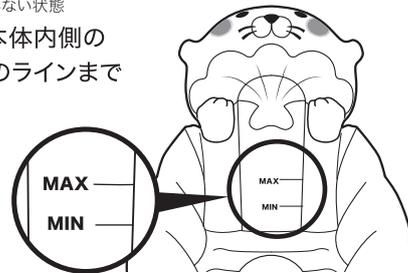


※使用中体調がすぐれない場合や異常があればすぐに使用を中止してください。



お子様が入る前に毎回チェック!

- 空気栓が全て内部に押し込まれていますか?
- 空気漏れはないですか?
- 空気量は適量ですか?
- 湯温は適正ですか?
- 湯量は適正ですか?
- 浴槽のフタへの設置はNG、平らな場所に置いていますか?
- 常にお子様の様子を見守り、お子様に手が届く位置に置いていますか?

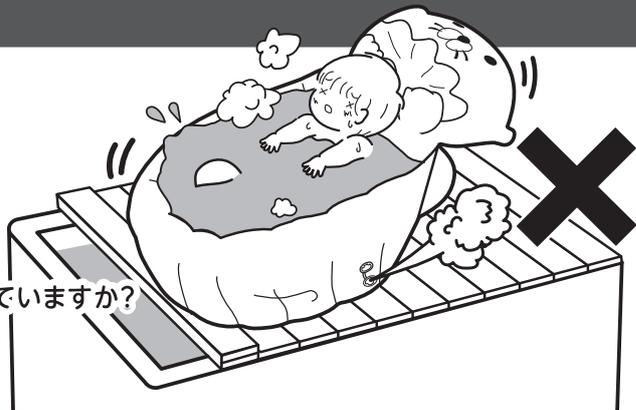

お手入れ方法・保管方法


●濡れた状態のまま放置するとカビが発生する恐れがあります。使用後は「ラクラク底水栓」をあげて水(お湯)を抜き、洗い流した後、水分をよく拭き取って「つり下げ用フック穴」を使用して陰干ししてください。

※本体の温度が高くなると樹脂が膨張し、「ラクラク底水栓」がやや抜きづらくなることがあります。

●本体を洗う際は、中性洗剤を水などで薄めてから、やわらかいスポンジで洗ってください。たわしや漂白剤などの使用は破損や劣化の原因となります。

●製品の劣化を避けるため、野外への放置はお避けください。

●色移りする可能性があります。印刷物(新聞、チラシ、包装紙など)や色を染めた布製品(タオルなど)、及び塗装した製品との長時間の接触を避けてください。

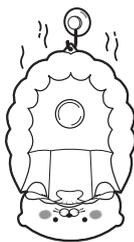

色移り注意

直射日光
暖房器具
浴室乾燥機など
高温保管 NG

空気の抜き方

空気栓を強くつまんで、本体をやさしく押しながら空気を抜きます。

※本体をたたむ際は表面をよく乾かしてから折りたたんでください。



●浴室乾燥機や暖房器具、直射日光など、高温となる場所や方法での乾燥や保管はおやめください。
空気を入れすぎた状態で保管すると、内部の空気が膨張して、本体が破裂・破損する可能性があります。