



かじ取りワイヤ 交換方法

準備

1 ハンドルを正位置に固定します。

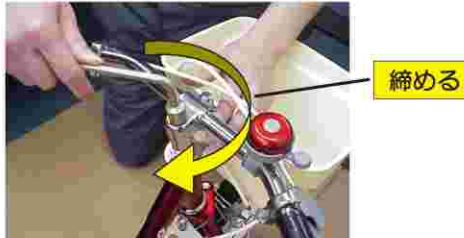

2 かじ取りワイヤのワイヤキャップを外します。(2箇所)

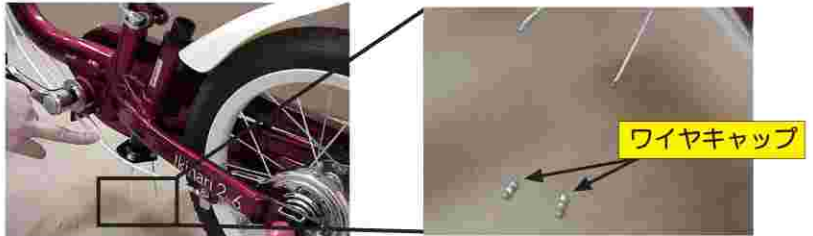

ワイヤーを外す

3 前カゴの裏にあるワイヤ固定ネジを緩め、ナットとワッシャを外します。(ワイヤ固定ネジはワイヤに残ります。)



4 押し手棒の下にかじ取りワイヤの固定ネジが2つあります。



5 この固定ネジを2つとも完全に緩め、ナットとワッシャ、ワイヤ固定ネジを外します。



6 前ホーク側からワイヤを抜き取ります。このとき、3で緩めたワイヤ固定ネジをワイヤから抜き取ります。



ワイヤーの取り付け

7 アウターワイヤの出シロ (金具から突き出す長さ) を15ミリ以下にします。

- ①フレームの「People」ロゴの下にあるアウターワイヤ取付金具(2ヶ所)を六角レンチで緩めます(反時計回り)。
- ②アウターワイヤの出シロを15ミリ以下に揃えます。
- ③アウターワイヤ取付金具(2ヶ所)を締めます。

(注意) ワイヤ取付金具のネジの受け側はアルミ製のため、強く締め過ぎてネジ山を壊さないようにご注意ください。

アウターワイヤ

アウターワイヤの出シロ



六角レンチ

15ミリ以下にする

7 「People」(「People」ロゴのモデル) のみに必要な作業です。

<p>8</p>	<p>新しいかじとりワイヤに 5 で外したワイヤ固定ネジを通します。</p>		
<p>9</p>	<p>チェーン側の固定ネジを締めてワイヤを固定します (6Nm)。ワイヤは 5 センチくらいの出シロを残します。</p>		
<p>10</p>	<p>安定した平らな場所で自転車を逆さまにします。</p>		
<p>11</p>	<p>チェーンケース側のアジャストボルトとアウターワイヤにワイヤを通します。</p>		
<p>12</p>	<p>ワイヤに 6 で取り外したワイヤ固定ネジを通しておきます。</p>		
<p>13</p>	<p>12 でワイヤに通したワイヤ固定ネジを、3 で外したワッシャとナットを使い、前カゴの裏に仮固定します。 ワイヤを引っぱると、ワイヤがスルスルと動く程度にゆるく仮固定しておいてください。</p>		
<p>14</p>	<p>この時ワイヤが前ホークのガイド同士の間に入っていることを確認します。</p>		
<p>15</p>	<p>チェーンケースと反対側のアウターワイヤとアジャストボルトにかじ取りワイヤを通しておきます。</p>		

ワイヤーの取り付け

16 車体を起こし、9 と同じ要領で、15 で通したかじとりワイヤを（ナット、ワッシャ、ワイヤ固定ネジで）引っばると動く程度に仮固定します。



17 そのワイヤをワイヤブライヤーで強めに引っ張りながら、固定ネジを本締めします。（6Nm）



18 押し手棒をセットします。本体に対してハンドルと押し手棒のハンドルが水平になるようにします。



19 前フォーク側の固定ネジを本締めします。（6Nm）左右 30° 以上に舵が切れることを確認します。かじが効かないとき→ワイヤがたるんでいます。17 にもどりやり直してください。

※「プレミアム」（ゴールド）の場合、7 の作業も確認してみてください。



20 チェーンケースと反対側のワイヤの出シロを 5 センチくらい残して切ります。



21 ワイヤの両端にエンドキャップを取り付けます。

