

最初に必ずお読みください

YG-030 取説202608

対象年齢:8ヶ月以上 6歳以下

耐荷重:25kg未満

生産物賠償責任保険付

目次










●パイプ/ジョイントの接続/取り外し方法	2
●すべり台/おどり場の取り付け方	3
●「3段ジム」の組み立て方	4
●「かいだんジム」の組み立て方	6
●「トンネルジム」の組み立て方	8
●「うんていジム」の組み立て方	10
●組み替えのルール、注意事項	12

セット内容

※使用前に必ず、部品の数を確認してください。

組み立て後、部品がいくつか残ります。

別の形に組み替える際、必要となりますので、大切に保管してください。

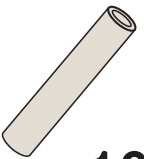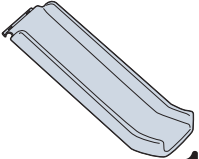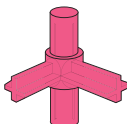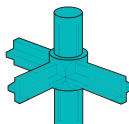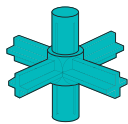長パイプ  101	短パイプ  14	ロングすべり台  1	おどり場  1	Lまたジョイント  2
Tまたジョイント  2	3またジョイント  25	4またジョイント  16	5またジョイント  11	6またジョイント  6

<発売元> ピープル株式会社

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋

商品についてのお問い合わせはお客様相談係まで TEL.03(3862)3739

<電話受付時間> 月～金曜日(祝日を除く) 10:00～12:00・13:00～15:00

ピープル お問い合わせ

検索

【ピープルホームページ】<https://www.people-kk.co.jp/>

おもちゃの感想お聞かせください!




アンケートに
お答えいただいた方に
抽選で粗品を
プレゼント

※接続料・通信料はお客様負担となります。
※予告なく変更・終了する場合があります。


※製品の仕様は、品質向上のため、予告なく変更する場合があります。そのため、パッケージ、取扱説明書の写真と製品の色・形などが多少異なる場合があります。また、同一製品の中でも多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●パイプ/ジョイントの接続/取り外し方法


◆パイプとジョイントの組み方

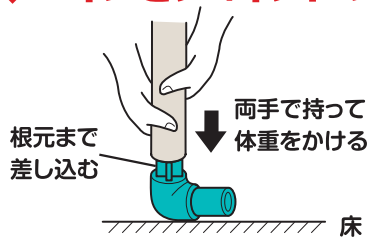

○:まっすぐ差し込む ×:回しながら差し込む

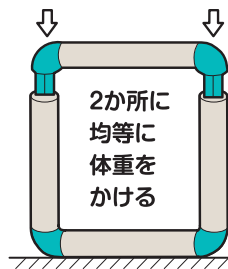


木ツチの使用は、雑誌等をあてて。
※パイプを直接うちつけると、破損の原因になります。

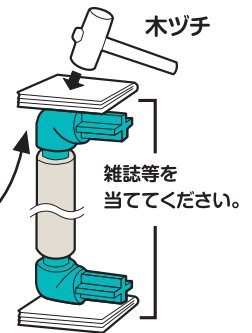




◆解体方法

▶1ヶ所ずつ引き抜くと、部品が破損しますので注意してください。

※どうしても抜けないジョイントは下図の手順で抜いてください。

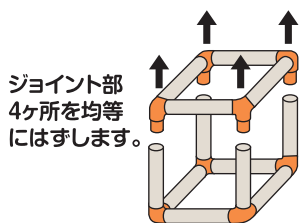


底辺のパイプを足で押さえて2ヶ所を均等に引き抜きます。

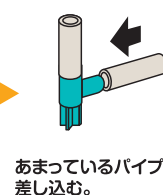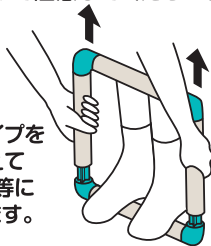

◆パイプ差し込み時の注意点


①根元まで差し込む。

ジョイントを差し込む時は下図のように完全に根元まで差し込んでください。




②ジョイントの向きを正しく。

2つのジョイントをパイプの両側に接続する時は、互いに向きを合わせ、正しく接続します。出来上がったら、平らな面に置いてゆがみがないか確かめてください。ゆがんでいたり、最後まで差し込まれていないまま組み立てると、ジョイントが破損することがありますのでご注意ください。




③無理やり差し込まない。

ジョイントを差し込む時、無理な力がかかると壊れる原因になりますので、2方向同時には差し込まないでください。

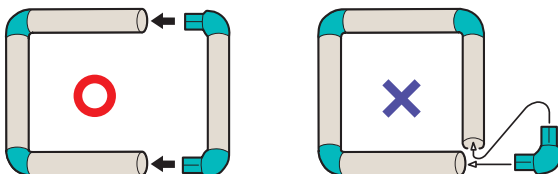

④抜くときはまっすぐに。

ゆがんでしまった時は、一度ジョイントを引き抜いてから、やり直してください。この時、ジョイントを無理にねじったり、曲げたりせず、パイプからまっすぐに抜いてください。



◆パイプのゆるみの補修方法

補修方法 1 横のパイプを差し替える


横のパイプを抜き、パイプの内側についたジョイントの溝を避けるように差し直します。

補修方法 2 縦のパイプと横のパイプを交換する

ジョイントの筒に差し込んであったパイプと、腕に差し込んであったパイプを差し替えます。


補修方法 3 セロテープを巻く

ジョイントの腕、筒にセロテープを巻きます。最後に縦・横十字にして貼るとパイプが入り易くなります。ゆるみの度合に従って巻き数を変えてください。

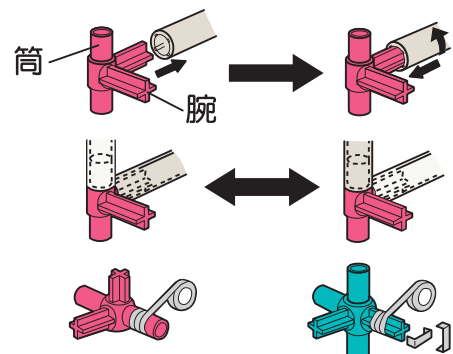


●すべり台/おどり場の取り付け方

①すべり台のツメをパイプにはめ込みます。

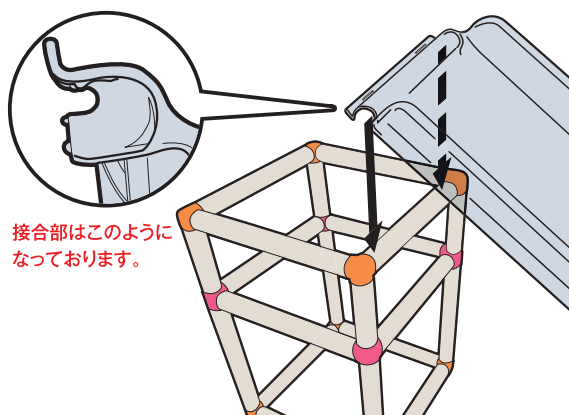

②おどり場のツメを、すべり台の受けの位置に合わせてはめ込みます。

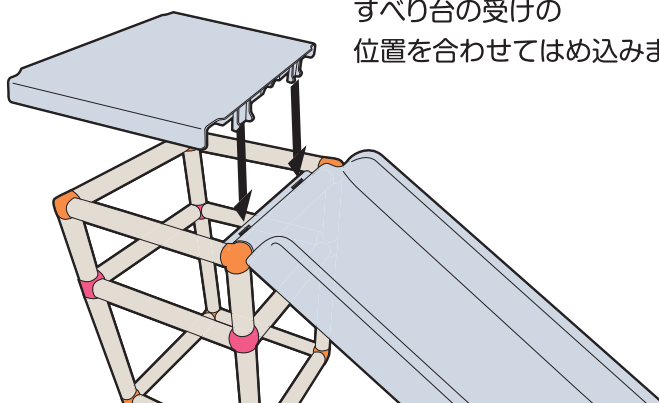

すべり台は、1段、1.5段の両方に取り付け可能です！

※作例によって、すべり台/おどり場の取り付け位置は決まっております。

1段

1.5歳ごろ～

すべり台に興味を持ち始めたタイミングにおススメです。



1.5段

2歳ごろ～

1段で物足りなくなってきたら、よりスイスイすべれる角度に！



すべり台取り付けの際のルール

●2段目以上には取り付けないでください。

●すべり台を取り付ける際は、必ず「おどり場」と合わせて設置してください。

●各作例の基本の取り付け方から、すべり台の位置・向きの変更・取り外しはしない。

1歳
ごろ～

3段ジムモードの組み立て方

必要部品


- 長パイプ:89
- 4またジョイント:13
- 短パイプ:7
- 5またジョイント:7
- 3またジョイント:23
- 6またジョイント:6

完成したときのサイズ(すべり台1.5段取り付けの場合)

W123cm × D179cm × H93cm

組み方の コツ!


先にパイプを横に組んでいき、
後から縦につなげるように組んでいくと、
スムーズに組み立てができます。

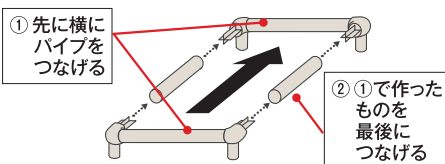


①A～Eをそれぞれ組み立てます。

※安全のため、ジムとジョイントのかみ合わせはきつくなっております。ご了承ください。


①A

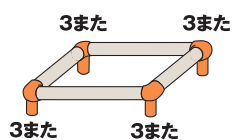


①B

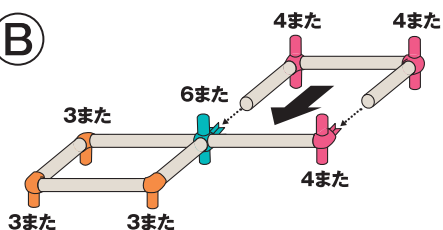


①C

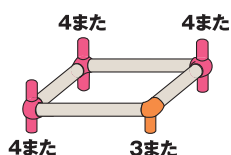

①D

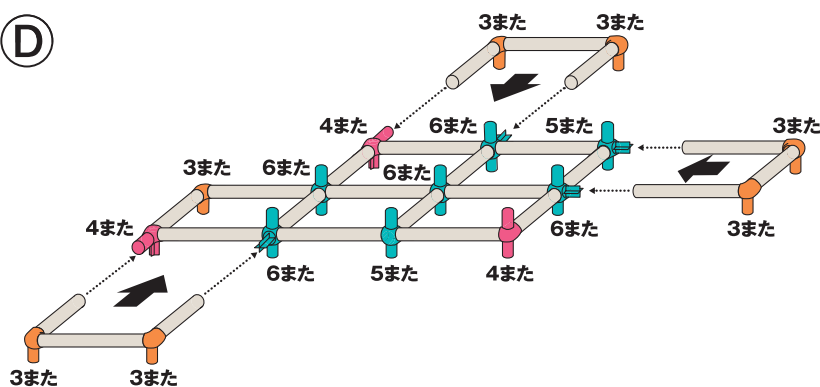


①E

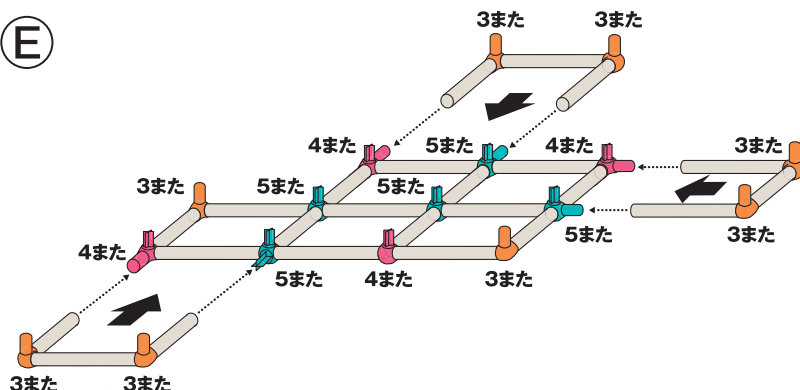

◆3段ジムモードの組み立て方

②下からE→D→C→B→Aの順に積み上げます。

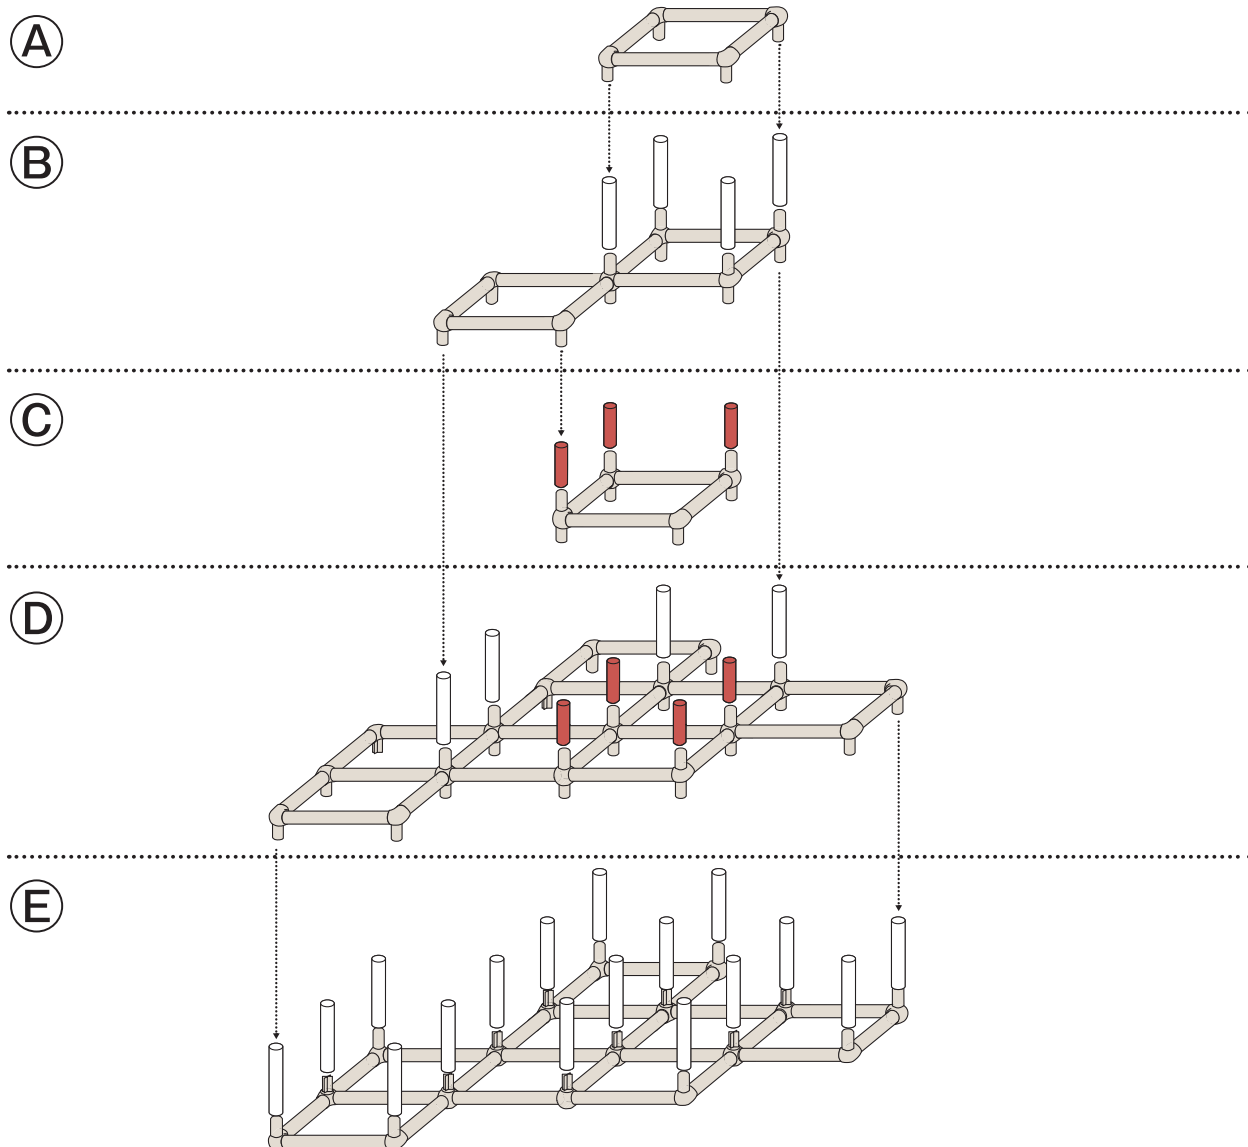

すべり台1段
取り付け


W123cm × D183cm × H93cm

完成!!

※遊ぶ前に必ず、抜けかかっているパイプはないか、組み上がった形がゆがんでいないかを確認してください。

すべり台1.5段
取り付け

W123cm × D179cm × H93cm

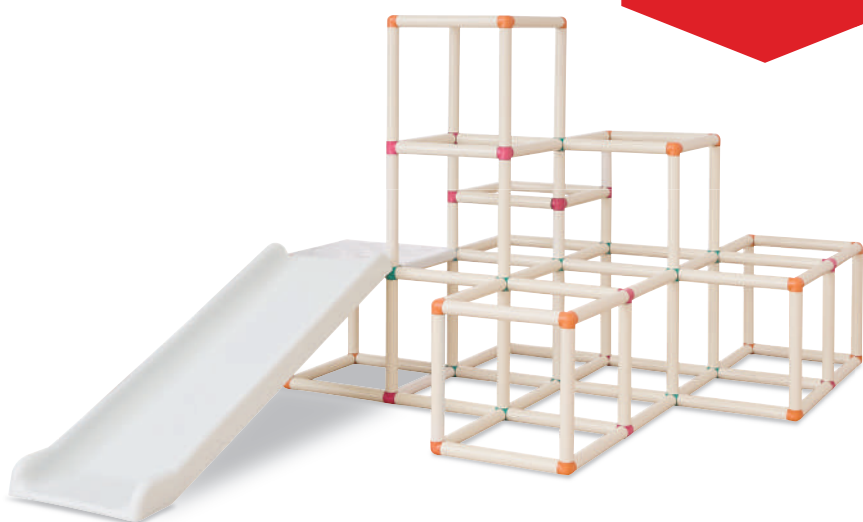

8か月
ごろ～

かいだんジムモードの組み立て方

必要部品



- 長パイプ:69
- 短パイプ:14
- 3またジョイント:20
- 4またジョイント:11
- 5またジョイント:8
- 6またジョイント:3
- Lまたジョイント:2

完成したときのサイズ(すべり台1.5段取り付けの場合)

W123cm × D149cm × H63cm






組み方の コツ!

先にパイプを横に組んでいき、
後から縦につなげるように組んでいくと、
スムーズに組み立てができます。

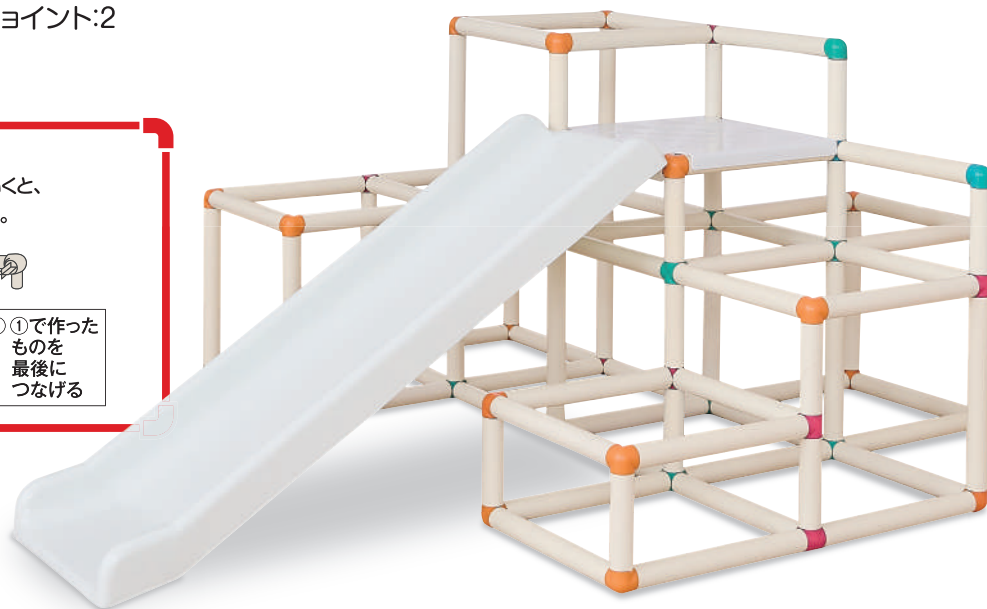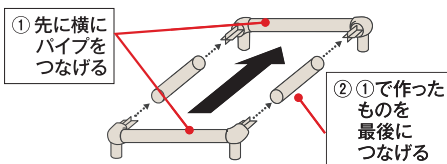

①A～Eをそれぞれ組み立てます。

※安全のため、ジムとジョイントのかみ合わせはきつくなっております。ご了承ください。

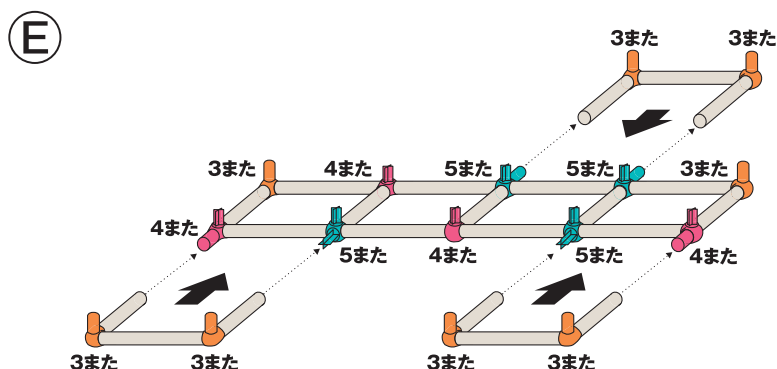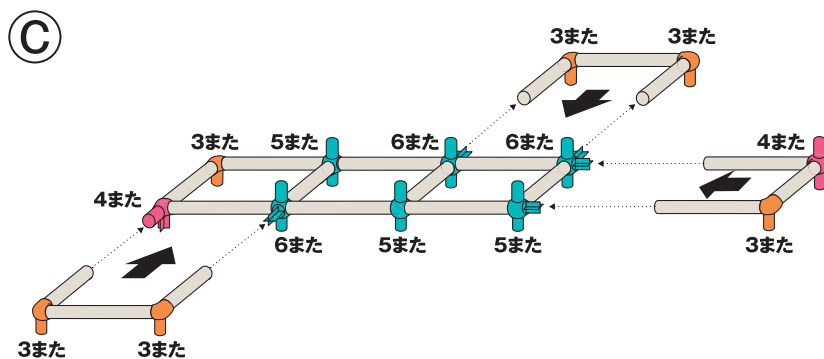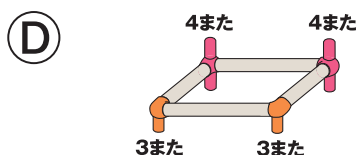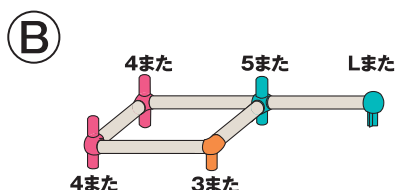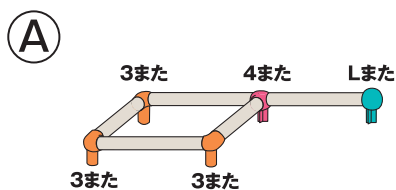

◆かいだんジムモードの組み立て方

②下からE→D→C→B→Aの順に積み上げます。


①

②

③

④

⑤

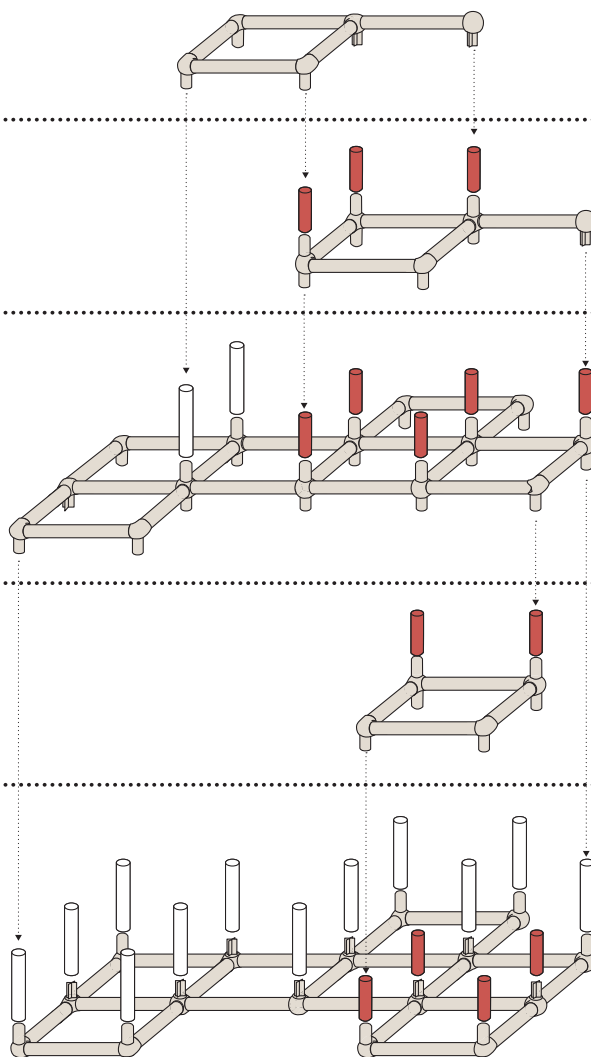

すべり台1段
取り付け



W123cm × D153cm × H63cm

完成!!

※遊ぶ前に必ず、抜けかかっているパイプはないか、組み上がった形がゆがんでいないかを確認してください。

すべり台1.5段
取り付け

W123cm × D149cm × H63cm

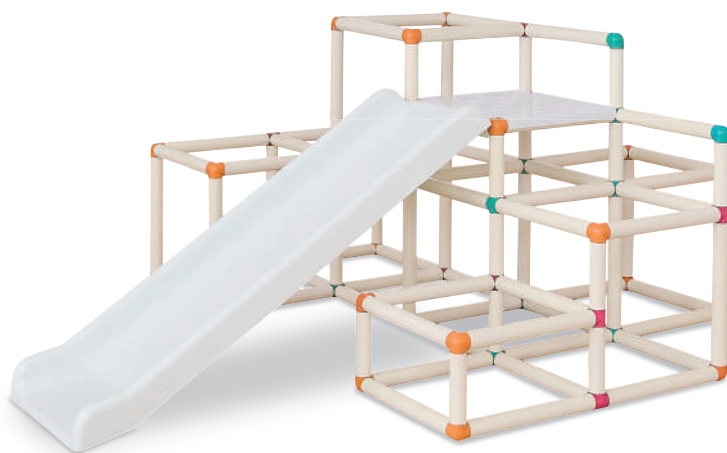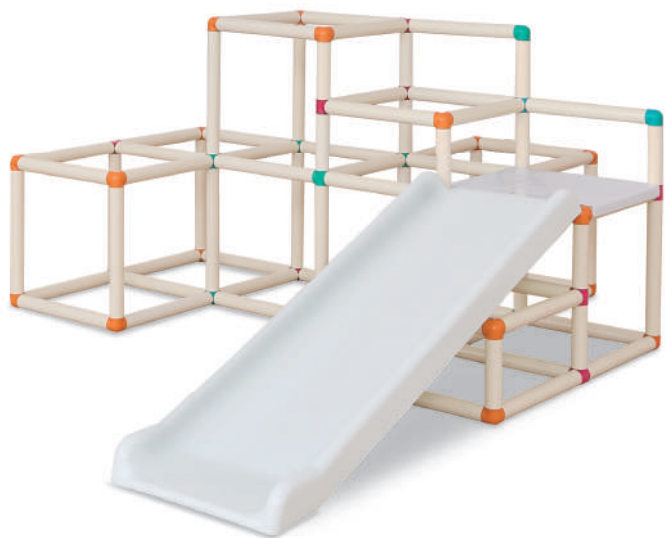

2歳
ごろ～

トンネルジムモードの組み立て方

必要部品

- 長パイプ:76
- 短パイプ:8
- 3またジョイント:22
- 4またジョイント:12
- 5またジョイント:6
- 6またジョイント:4


完成したときのサイズ (すべり台1.5段取り付けの場合)

W123cm × D179cm × H63cm



組み方の コツ!


先にパイプを横に組んでいき、
後から縦につなげるように組んでいくと、
スムーズに組み立てができます。

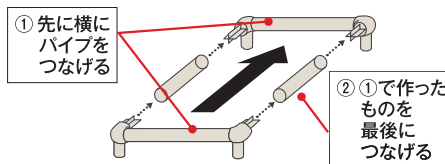


①A～Dをそれぞれ組み立てます。

※安全のため、ジムとジョイントのかみ合わせはきつくなっております。ご了承ください。


①A

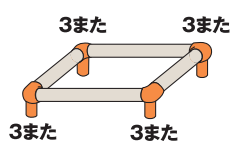


①C

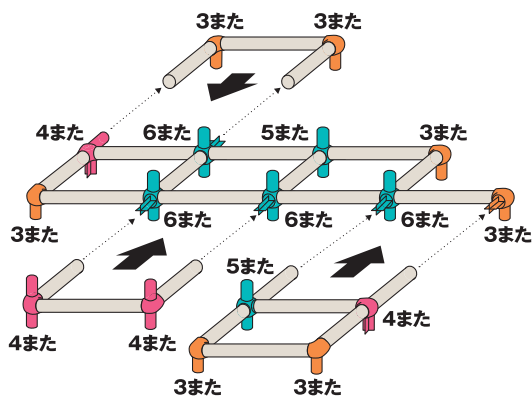

①B

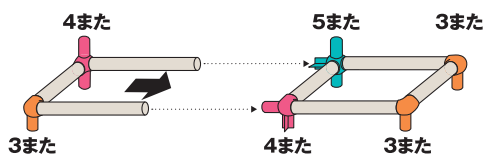


①D

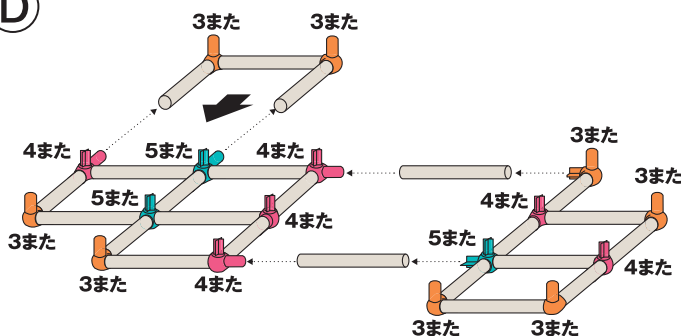


◆トンネルジムモードの組み立て方

②下からD→C→B→Aの順に積み上げます。


①




②

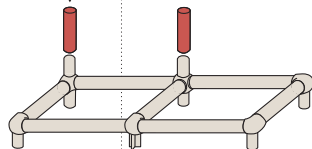

③

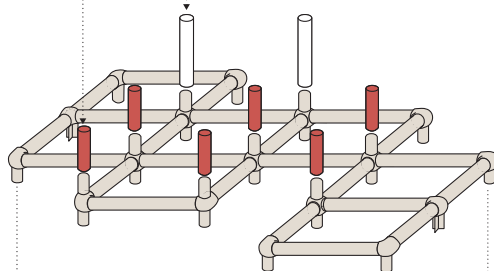

④

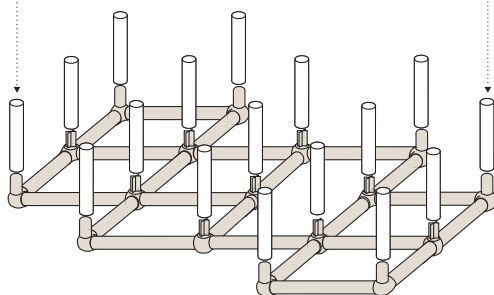

すべり台1段
取り付け


W123cm × D183cm × H63cm

完成!!

※遊ぶ前に必ず、抜けかかっているパイプはないか、組み上がった形がゆがんでいないかを確認してください。

すべり台1.5段
取り付け

W123cm × D179cm × H63cm

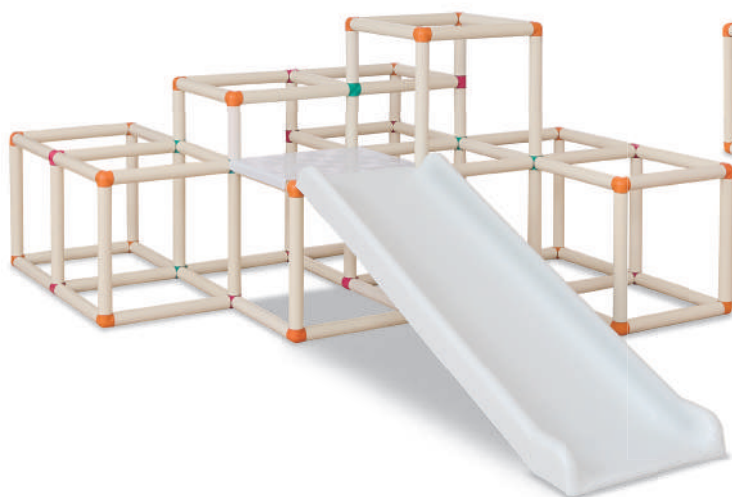

3歳
ごろ～

うんていジムモードの組み立て方

必要部品



- 長パイプ:101
- 短パイプ:5
- 3またジョイント:25
- 4またジョイント:16
- 5またジョイント:11
- 6またジョイント:2
- Tまたジョイント:2

完成したときのサイズ

W93cm × D123cm × H93cm






組み方の コツ!

先にパイプを横に組んでいき、
後から縦につなげるように組んでいくと、
スムーズに組み立てができます。

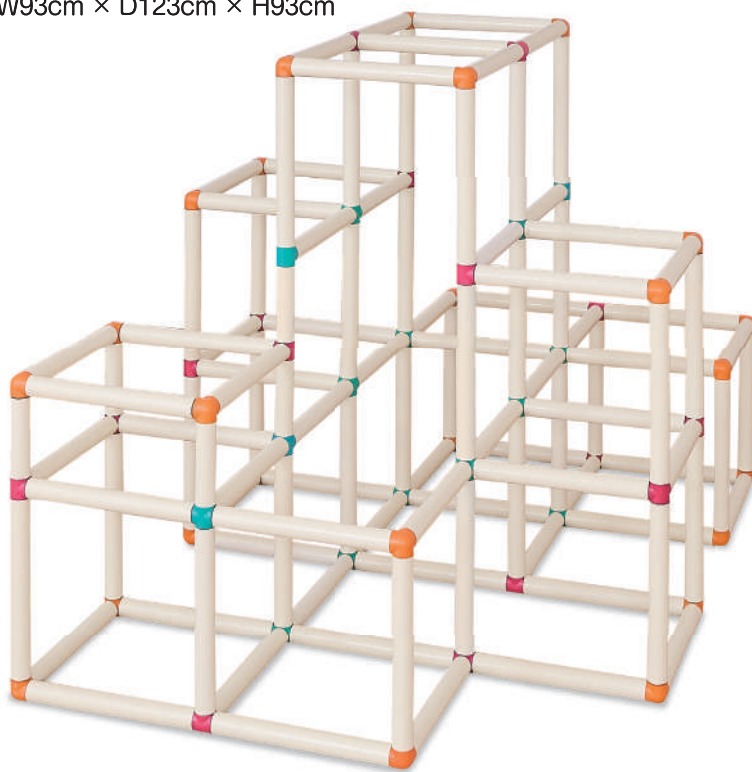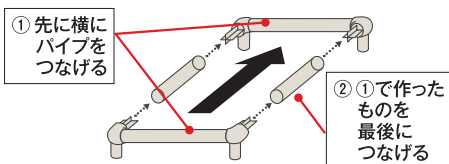


①A～Eをそれぞれ組み立てます。

※安全のため、ジムとジョイントのかみ合わせはきつくなっております。ご了承ください。

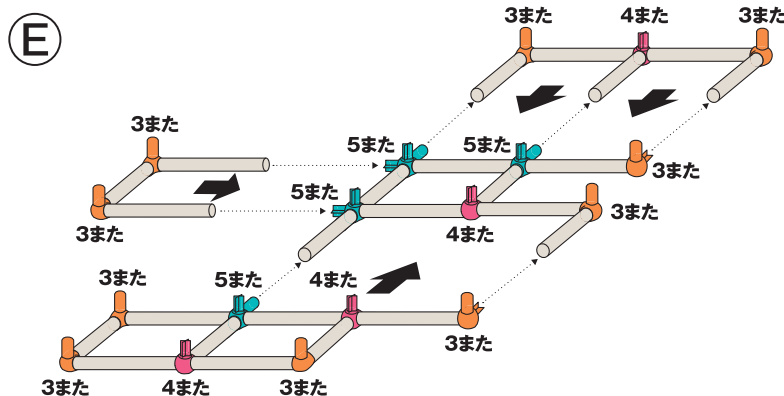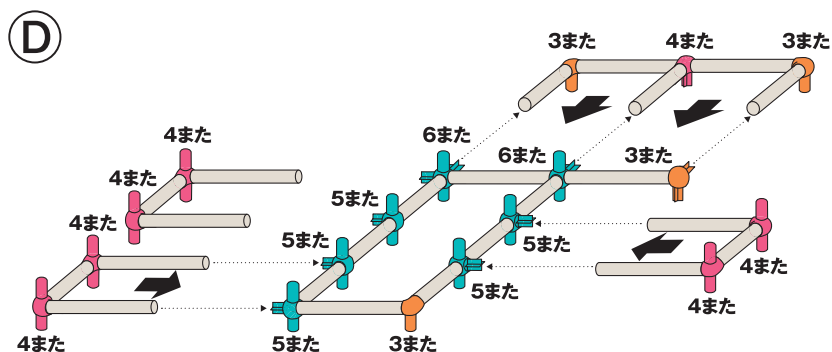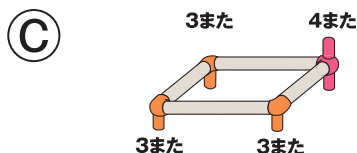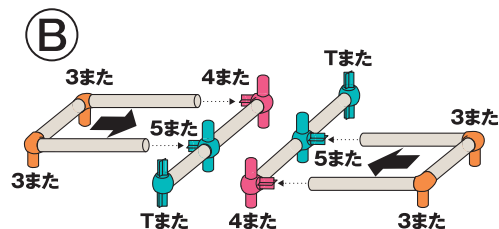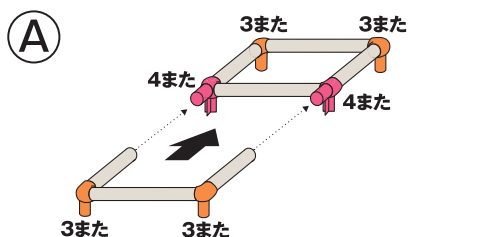

◆うんていジムモードの組み立て方

②下からE→D→C→B→Aの順に積み上げます。

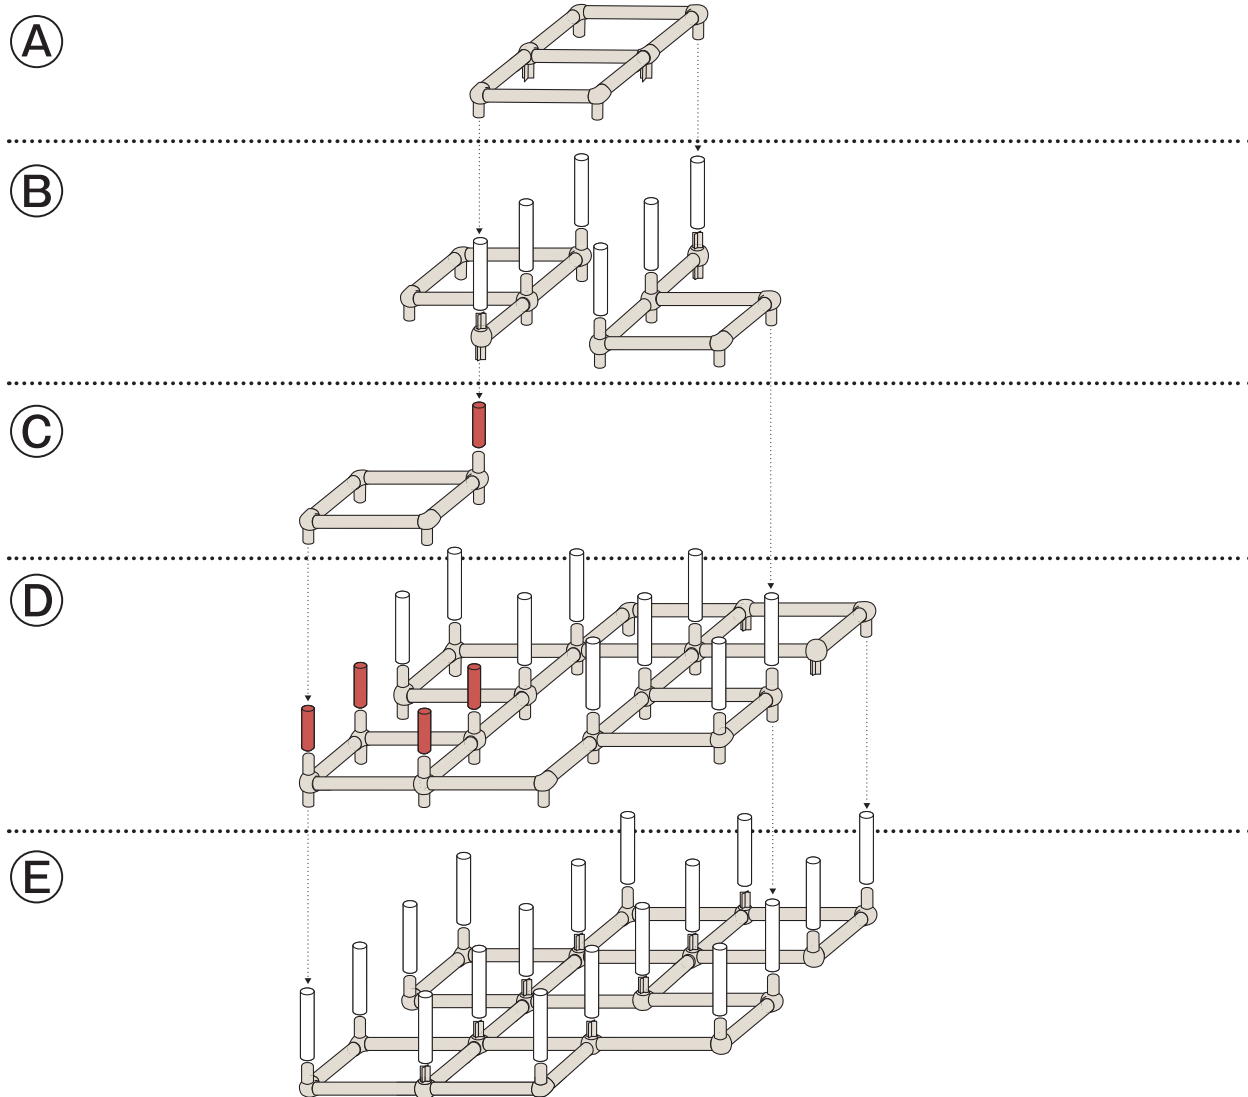

完成!!

※遊ぶ前に必ず、抜けかかっているパイプはないか、組み上がった形がゆがんでいないかを確認してください。

W93cm × D123cm × H93cm




組み替えのルール

① 作例の組み替えについて

→ 説明書に記載以外のパイプ・ジョイントの組み替えはしない。

パイプ・ジョイントの組み立て方は、体重25kgまでのお子様に遊んでいただけるよう、安定性や強度を考慮して設計されています。

説明書に記載された4種類以外の組み立て方は、転倒・破損の恐れがあり、大変危険です。組み替えはすべり台の付け位置のみにして、ジムの形状は変えないでください。

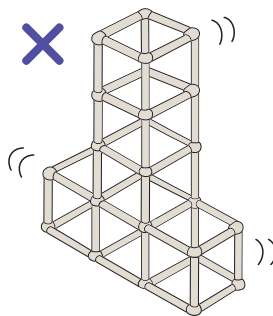

② すべり台・おどり場

→ 各作例の基本の取り付け方から、すべり台の位置・向きの変更、取り外しはしない。

4種類の作例のうち、「3段ジムモード」「かいだんジムモード」「トンネルジムモード」については、すべり台があることによって安定性を保っています。説明書に記載のある1段/1.5段取り付け以外で、すべり台の位置や向きの変更、取り外しは転倒の恐れがありますので、おやめください。

⚠ 警告 (けいこく) 保護者の方へ 必ずお読みください

●保護者の目の届くところで遊ばせてください。

⚠ 注意 (ちゅうい) 保護者の方へ 必ずお読みください

《思わぬ事故を防ぐため、以下の点にご注意ください》

- 安全のため、部品が破損、変形しているかどうかを確認し、破損、変形したおもちゃは、与えないでください。
- おどり場パーツのみに乗ったり、体重を掛けたり、遊び以外の目的に使用することは絶対にしないでください。転倒や破損など思わぬ事故の危険があります。
- 対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。誤使用による事故の危険があります。
- 思わぬ事故の危険がありますので、不安定な場所や転倒、落下の危険があるような場所、火気のそば、屋外での使用はおやめください。
- 直射日光に当てないでください。
- 体重25kg以上の方は、使用しないでください。
- すべり台の下に人がいないことを確認してからすべってください。
- 一度に二人以上すべらないでください。
- 下記のような遊び方は大変危険です。お子様にけがのないよう、保護者がよくご注意、ご指導ください。
 - ・すべり台を頭からすべる事。
 - ・すべり台やおどり場の上で飛びはねたり、飛び降りたりする事。
- パイプとジョイントの組み立て・組み替えは必ず保護者の方が行ってください。組み立て前のパーツをお子様には与えないでください。思わぬ事故の危険があります。
- また、ご使用ごとに部品のゆるみや外れがないか、各部がしっかり固定されているか、確認してから遊ばせてください。
- 組み方を、取扱説明書に記載の形から勝手に変えないでください。特にジムを高くすること、すべり台を取り外すことは大変危険ですのでおやめください。
- すべり台、おどり場の位置を変更する際は、取扱説明書に従って取り付けてください。また、2段部分より上にすべり台、おどり場を取り付けるのはおやめください。
- 靴下を履いたまま使用すると、滑ることがあります。お子様は素足で遊ばせてください。
- 二人以上で使用しないでください。
- 包装に使用している袋は、商品開封後速やかに廃棄してください。

《使用上の注意》

- パーツ同士の隙間には指を入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。
- セット内容以外のものを使用しないでください。破損の原因となります。
- 本品を持ち上げる時は、必ずパイプとジョイント部分を持って、水平に持ち上げてください。その他のパーツをつかんで持ち上げると落下し、破損や事故を招く場合があります。
- 本品は室内専用です。戸外でのご使用は大変危険ですので、お止めください。

- 商品は傷を防止するよう配慮されていますが、一部フローリングでご使用の際は、まれに汚れや傷がつく場合がありますのでご注意ください。
- 取り外したパーツは、お子様の手の届かない所に保管してください。思わぬ事故の原因となる可能性があります。
- 本体が汚れた時は、かたくしぼったぬれタオルで拭いてください。水洗い・煮沸・熱湯・レンジ・薬液(除菌剤・ウェットティッシュなど)による消毒は故障、変形、割れなどの破損の原因になります。絶対におやめください。

※製品の仕様は、品質向上のため、予告なく変更する場合があります。そのため、パッケージや取扱説明書の写真と製品の色・形などが多少異なる場合があります。また、同一製品の中でも多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。